

BORYOZA

玛米亚7-HX 使用说明书



使用须知

- 1、玛米亚7镜头内的镜间快门平时保持关闭状态，使用时须给镜头内镜间快门上弦后才能打开快门。

2、开机后转接环会持续发出10秒“滴滴”音提示用户给镜头上弦。

3、开始拍照前请先打开电子快门，电子快门会产生一定的果冻效应，不适合拍摄高速移动的物体。

4、无镜间快门支持，无法实现闪光灯同步，不建议用于棚拍等需闪光的场景。

5、本转接环暂不支持玛米亚7 43mm、50mm镜头，支持哈苏907X、X1D、X1DII、X2D、X2DII机身。

光圈值校正


- 本转接环支持机身识别镜头光圈，使用时发现镜头光圈值和机身显示光圈值不匹配时需要进行校正。

1、在相机关机状态下安装好镜头和转接环；

2、拨动镜头光圈，将玛米亚7镜头光圈设置为F8；

3、按下转接环功能按钮（Fn）并保持，打开相机电源；


4、相机开机后机身显示光圈值为F8，即可松开功能按钮（Fn），完成光圈值校正操作。

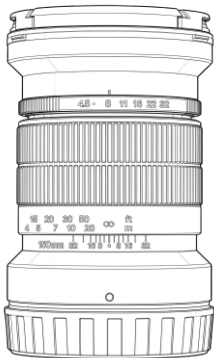

光圈值与镜头型号对应表

光圈值	F11	F16	F22	F32
镜头	65mm	80mm	150mm	210mm

部件名称

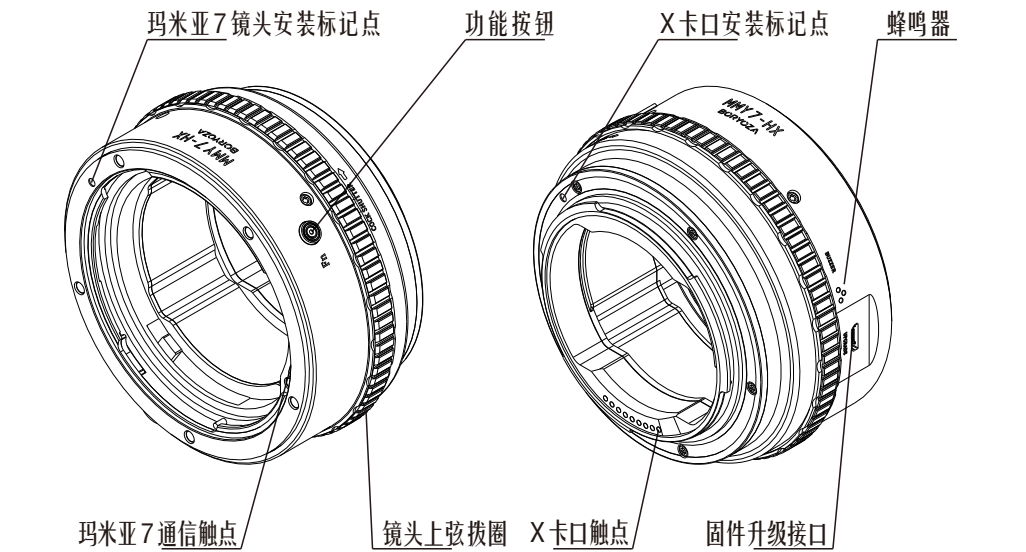

安全使用注意事项

- 1、为了防止工作过程中意外脱落，在机身安装到转接环以及镜头安装到转接环时，请务必安装到位并且确认锁定机构已经锁紧；

2、安装和拆卸镜头和机身时，请务必先关闭电源，以避免意外电信号接触导致机身或者镜头损坏；

3、拾取或者安装转接环时，请避免用手直接接触镜头端或者后背端电信号接点，以防止意外静电击穿内部电路；

4、请勿将转接环浸入水中或者淋水，否则可能导致产品损坏；

5、请勿拆解转接环，擅自拆解转接环可能导致产品功能失效；

6、请勿跌落或者磕碰转接环，外力重击可能导致转接环损坏；

7、请勿用有机溶剂清洁饰皮和防尘相机，有机溶剂可能导致饰皮或者橡胶变形。

镜头型号切换

- 为了更好的支持机身防抖，请设置机身显示焦距值和镜头焦距值保持一致，当焦距值不匹配时需要进行切换。

1、切换前确保机身显示光圈值与镜头光圈保持一致；

2、在正常开机状态下，按下并保持功能按钮（Fn）2秒，转接环发出一声长响提示音，表示转接环进入镜头型号设定状态；

3、旋转镜头上光圈刻度到要设定镜头所对应的光圈值(见附表)，相机屏幕确认光圈值无误后，长按一次转接环功能按钮（Fn）确认设定值，转接环发出连续短响提示音表示设定成功；

4、关机，并重新开机，转接环会传递新设定镜头的焦距值到机身，该信息会被用于机身防抖并记录到照片的EXIF信息。

固件升级


- 1、将USB数据线连接电脑和转接环

2、电脑会将转接环识别为卷标为“BORYOZA”U盘

3、将下载的升级固件XXX.BIN文件拷贝到转接环U盘

4、将转接环U盘从电脑推出，拔出USB插头

5、转接环安装到机身，可以在机身菜单里检查镜头固件版本，该版本即为转接环固件版本

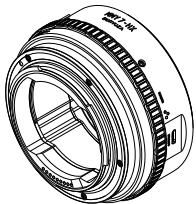

BORYOZA(G:)

⚠注:产品最新固件请登录BORYOZA官网查询：www.boryoza.cn